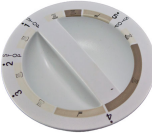


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156000</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>ARDO, MERLONI</p>                                                                                                                                                   |  <p><b>BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA</b><br/><b>SKU: 1156001</b></p> <p>Botão do timer<br/>p/ Máquina de Lavar Loiça<br/>Marcas</p> <p>ARDO, HOOVER, MERLONI</p>           |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER P/ TIMER</b><br/><b>SKU: 1156004</b></p> <p>Botão do timer<br/>p/ timer<br/>Marcas</p> <p>ARDO, HOOVER</p>                                                                                                                              |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156005</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>EUROTECH, ARDO, HOOVER</p>                                                                  |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA</b><br/><b>SKU: 1156010</b></p> <p>Botão do timer<br/>p/ Máquina de Lavar Loiça<br/>Marcas</p> <p>ARDO, HOOVER, MERLONI</p>                                                                                   |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156011</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>ARDO, MERLONI, TELEFAC</p>                                                                  |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156028</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>                                                                                                                                      |  <p><b>BOTÃO DO TERMOSTATO</b><br/><b>SKU: 1156031</b></p> <p>Botão do Termostato<br/>Marcas</p> <p>ARCELIK, BEKO</p>                                                               |
|  <p><b>BOTÃO DO TECLADO</b><br/><b>SKU: 1156032</b></p> <p>Botão do Teclado<br/>Marcas</p> <p>ARCELIK, BEKO</p>                                                                                                                                             |  <p><b>BOTÃO DO TERMOSTATO</b><br/><b>SKU: 1156033</b></p> <p>Botão do Termostato<br/>Marcas</p> <p>ALASKA, ARCELIK, CONFORT, CONFORTEC, JOCEL, KUNFT, MEIRELES, NARDI, TEKWOOD</p> |
|  <p><b>BOTÃO MEIA CARGA ( ENCAIXE CENTRAL REDONDO )</b><br/><b>SKU: 1156034</b></p> <p>Botão Meia Carga ( Encaixe Central redondo )<br/>Marcas</p> <p>ALASKA, ARCELIK, CONFORT, CONFORTEC, GORENJE, HAIER, JOCEL, KUNFT, MEIRELES, NARDI, TEKA, TEKWOOD</p> |  <p><b>BOTÃO DO TERMOSTATO</b><br/><b>SKU: 1156043</b></p> <p>Botão do Termostato<br/>Marcas</p> <p>ARISTON, INDESIT</p>                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER BRANCO C/ 16 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156044</b><br/>Botão do timer Branco<br/>C/ 16 programas<br/>Marcas<br/>ARISTON, MERLONI</p>                                       |  <p><b>BOTÃO DO TIMER CASTANHO C/ 16 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156045</b><br/>Botão do timer Castanho<br/>C/ 16 programas<br/>Marcas<br/>ARISTON, MERLONI</p>                                    |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156046</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas<br/>ARISTON, INDESIT</p>                                                                                         |  <p><b>BOTÃO ON / OFF MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA</b><br/><b>SKU: 1156047</b><br/>Botão ON / OFF Máquina de lavar loiça<br/>Marcas<br/>ARISTON, INDESIT</p>                                            |
|  <p><b>TECLA PLÁSTICA</b><br/><b>SKU: 1156047</b><br/>Tecla plástica<br/>Marcas<br/>CANDY, HOOVER, ZEROWATT</p>                                                                                  |  <p><b>CONJUNTO DE BOTÕES SELETORES</b><br/><b>SKU: 1156048</b><br/>Conjunto de Botões seletores<br/>Marcas<br/>ESVAM, EUREKA, EUROTECH, FAIRLINE, ARCELIK, HAIER, OK, ROMMER, TEKA, VESTEL</p>   |
|  <p><b>CONJUNTO DE BOTÕES SELETORES</b><br/><b>SKU: 1156051</b><br/>Conjunto de Botões seletores<br/>Marcas<br/>ESVAM, EUREKA, EUROTECH, FAIRLINE, ARCELIK, HAIER, OK, ROMMER, TEKA, VESTEL</p> |  <p><b>CONJUNTO DE BOTÕES SELETORES</b><br/><b>SKU: 1156052</b><br/>Conjunto de Botões seletores<br/>Marcas<br/>ESVAM, EUREKA, EUROTECH, FAIRLINE, ARCELIK, HAIER, OK, ROMMER, TEKA, VESTEL</p> |
|  <p><b>CONJUNTO DE BOTÕES SELETORES</b><br/><b>SKU: 1156054</b><br/>Conjunto de Botões seletores<br/>Marcas<br/>ESVAM, EUREKA, EUROTECH, FAIRLINE, ARCELIK, HAIER, OK, ROMMER, TEKA, VESTEL</p> |  <p><b>TECLA</b><br/><b>SKU: 1156059</b><br/>Tecla<br/>Marcas<br/>BALAY, BOSCH, SIEMENS</p>                                                                                                     |
|  <p><b>TECLA</b><br/><b>SKU: 1156060</b><br/>Tecla<br/>Marcas<br/>BALAY, BOSCH, SIEMENS</p>                                                                                                     |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156061</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas<br/>BALAY, BOSCH, SIEMENS</p>                                                                                   |

|                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>BOTÃO DO TIMER</b><br><b>SKU: 1156062</b><br>Botão do timer<br>Marcas<br>BALAY, BOSCH, SIEMENS           |    | <b>BOTÃO DO TIMER</b><br><b>SKU: 1156063</b><br>Botão do timer<br>Marcas<br>BALAY, BOSCH, SIEMENS                                                          |
|    | <b>BOTÃO DO TERMOSTATO</b><br><b>SKU: 1156064</b><br>Botão do Termostato<br>Marcas<br>BALAY, BOSCH, SIEMENS |    | <b>BOTÃO DO TIMER</b><br><b>SKU: 1156065</b><br>Botão do timer<br>Marcas<br>BALAY, BOSCH, SIEMENS                                                          |
|    | <b>BOTÃO DO TIMER</b><br><b>SKU: 1156066</b><br>Botão do timer<br>Marcas<br>BALAY, BOSCH, SIEMENS           |    | <b>BOTÃO DO TIMER</b><br><b>SKU: 1156067</b><br>Botão do timer<br>Marcas<br>BALAY, BOSCH, SIEMENS                                                          |
|  | <b>BOTÃO DO TIMER</b><br><b>SKU: 1156068</b><br>Botão do timer<br>Marcas<br>BALAY, BOSCH, SIEMENS           |  | <b>BOTÃO DO TIMER</b><br><b>SKU: 1156069</b><br>Botão do timer<br>Marcas<br>BALAY, BOSCH, SIEMENS                                                          |
|  | <b>BOTÃO DO TECLADO</b><br><b>SKU: 1156070</b><br>Botão do Teclado<br>Marcas<br>BALAY, BOSCH, SIEMENS       |  | <b>BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA</b><br><b>SKU: 1156084</b><br>Botão do timer<br>p/ Máquina de Lavar Louça<br>Marcas<br>CANDY, HOOVER, ZEROWATT |
|  | <b>BOTÃO DO TIMER</b><br><b>SKU: 1156085</b><br>Botão do timer<br>Marcas<br>CANDY, HOOVER, ZEROWATT         |  | <b>BOTÃO DO TIMER</b><br><b>SKU: 1156086</b><br>Botão do timer<br>Marcas<br>CANDY, HOOVER, ZEROWATT                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156093</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>CANDY, HOOVER, ZEROWATT</p>                                 |  <p><b>BOTÃO DO TIMER C/ 18 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156094</b></p> <p>Botão do timer C/ 18 programas<br/>Marcas</p> <p>CANDY, HOOVER, ZEROWATT</p>   |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156095</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>CANDY, HOOVER, ZEROWATT</p>                                 |  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156096</b></p> <p>Excêntrico do Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>CANDY, HOOVER, ZEROWATT</p>       |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER C/ 14 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156097</b></p> <p>Botão do timer C/ 14 programas<br/>Marcas</p> <p>CANDY, HOOVER, ZEROWATT</p> |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156098</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>CANDY, HOOVER, ZEROWATT</p>                                   |
|  <p><b>BOTÃO DO TERMOSTATO</b><br/><b>SKU: 1156099</b></p> <p>Botão do Termostato<br/>Marcas</p> <p>CANDY, HOOVER, ZEROWATT</p>                     |  <p><b>BOTÃO DO TIMER C/ 12 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156101</b></p> <p>Botão do timer C/ 12 programas<br/>Marcas</p> <p>CANDY, HOOVER, ZEROWATT</p> |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156105</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>CANDY, HOOVER, ZEROWATT</p>                               |  <p><b>TAMPA DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156106</b></p> <p>Tampa do Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>CANDY, HOOVER, ZEROWATT</p>               |
|  <p><b>TECLA</b><br/><b>SKU: 1156107</b></p> <p>Tecla<br/>Marcas</p> <p>CANDY, HOOVER, ZEROWATT</p>                                                  |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156108</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>CANDY, HOOVER, ZEROWATT</p>                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156109</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>CANDY, HOOVER, TEKA, ZEROWATT</p>                                                                              |  <p><b>BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA</b><br/><b>SKU: 1156114</b></p> <p>Botão do timer<br/>p/ Máquina de Lavar Loiça<br/>Marcas</p> <p>CROLLS, SUPER SER</p>                                 |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA</b><br/><b>SKU: 1156130</b></p> <p>Botão do timer<br/>p/ Máquina de Lavar Loiça<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>                               |  <p><b>BOTÃO DO TIMER 11PROG.</b><br/><b>SKU: 1156131</b></p> <p>Botão do timer 11prog.<br/>Marcas</p> <p>FAGOR</p>                                                                                     |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA C/ 5 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156132</b></p> <p>Botão do timer C/ 5 programas<br/>p/ Máquina de Lavar Loiça<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p> |  <p><b>BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA C/ 6 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156133</b></p> <p>Botão do timer C/ 6 programas<br/>p/ Máquina de Lavar Loiça<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p> |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA</b><br/><b>SKU: 1156134</b></p> <p>Botão do timer<br/>p/ Máquina de Lavar Loiça<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>                             |  <p><b>BOTÃO DO TIMER SEM NUMERAÇÃO</b><br/><b>SKU: 1156135</b></p> <p>Botão do timer sem numeração<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>                                                         |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156137</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>                                                                                     |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156138</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>                                                                                     |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156139</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>                                                                                     |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156140</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER C/ 12 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156141</b></p> <p>Botão do timer C/ 12 programas<br/>Marcas ASPES, EDESA, FAGOR</p> |  <p><b>BOTÃO DO TIMER C/ 14 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156142</b></p> <p>Botão do timer C/ 14 programas<br/>Marcas ASPES, EDESA, FAGOR</p> |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER S/ NUMERAÇÃO</b><br/><b>SKU: 1156143</b></p> <p>Botão do timer S/ Numeração<br/>Marcas ASPES, EDESA, FAGOR</p>       |  <p><b>FITA NUMERADA C/ 12 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156144</b></p> <p>Fita numerada C/ 12 programas<br/>Marcas ASPES, EDESA, FAGOR</p>   |
|  <p><b>FITA NUMERADA C/ 13 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156145</b></p> <p>Fita numerada C/ 13 programas<br/>Marcas ASPES, EDESA, FAGOR</p>    |  <p><b>FITA NUMERADA C/ 14 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156146</b></p> <p>Fita numerada C/ 14 programas<br/>Marcas ASPES, EDESA, FAGOR</p>   |
|  <p><b>FITA NUMERADA C/ 15 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156147</b></p> <p>Fita numerada C/ 15 programas<br/>Marcas ASPES, EDESA, FAGOR</p>  |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156148</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas ASPES, EDESA, FAGOR</p>                               |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156149</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas ASPES, EDESA, FAGOR</p>                               |  <p><b>BOTÃO DO TERMOSTATO</b><br/><b>SKU: 1156150</b></p> <p>Botão do Termostato<br/>Marcas ASPES, EDESA, FAGOR</p>                     |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156151</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas ASPES, EDESA, FAGOR</p>                               |  <p><b>CASQUILHO P/ BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156152</b></p> <p>Casquilho<br/>p/ Botão do timer<br/>Marcas ASPES, EDESA, FAGOR</p> |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156153</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>   |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156154</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>                                   |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156155</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>   |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156157</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>                                   |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156158</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>   |  <p><b>BOTÃO DO TIMER C/ 17 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156159</b></p> <p>Botão do timer C/ 17 programas<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>   |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156160</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p> |  <p><b>BOTÃO DO TIMER C/ 13 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156161</b></p> <p>Botão do timer C/ 13 programas<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p> |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156164</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p> |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156171</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>                                 |
|  <p><b>TECLA MEIA-LUA</b><br/><b>SKU: 1156172</b></p> <p>Tecla meia-lua<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p> |  <p><b>TECLA</b><br/><b>SKU: 1156173</b></p> <p>Tecla<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/> <b>SKU: 1156303</b><br/>         Botão do timer<br/>         Marcas<br/>         IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p>                                     |  <p><b>SUPORTE DOS INTERRUPTORES BRANCO</b><br/> <b>SKU: 1156304</b><br/>         Suporte dos Interruptores Branco<br/>         Marcas<br/>         IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p> |
|  <p><b>SUPORTE DOS INTERRUPTORES BRANCO</b><br/> <b>SKU: 1156305</b><br/>         Suporte dos Interruptores Branco<br/>         Marcas<br/>         IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p> |  <p><b>SUPORTE DOS INTERRUPTORES CINZA</b><br/> <b>SKU: 1156306</b><br/>         Suporte dos Interruptores Cinza<br/>         Marcas<br/>         IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p>  |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/> <b>SKU: 1156307</b><br/>         Botão do timer<br/>         Marcas<br/>         IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p>                                    |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/> <b>SKU: 1156308</b><br/>         Botão do timer<br/>         Marcas<br/>         IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p>                                    |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/> <b>SKU: 1156309</b><br/>         Botão do timer<br/>         Marcas<br/>         IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p>                                  |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/> <b>SKU: 1156310</b><br/>         Botão do timer<br/>         Marcas<br/>         IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p>                                  |
|  <p><b>BOTÃO O TIMER</b><br/> <b>SKU: 1156311</b><br/>         Botão o timer<br/>         Marcas<br/>         IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p>                                    |  <p><b>BOTÃO O TIMER</b><br/> <b>SKU: 1156312</b><br/>         Botão o timer<br/>         Marcas<br/>         IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p>                                    |
|  <p><b>BOTÃO DO TERMOSTATO</b><br/> <b>SKU: 1156314</b><br/>         Botão do Termostato<br/>         Marcas<br/>         IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p>                        |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/> <b>SKU: 1156315</b><br/>         Botão do timer<br/>         Marcas<br/>         IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p>                                  |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ADAPTADOR DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156316</b><br/>Adaptador do Botão do timer<br/>Marcas<br/>IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p> |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156318</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas<br/>IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p>                                 |
|  <p><b>BOTÃO O TIMER</b><br/><b>SKU: 1156319</b><br/>Botão o timer<br/>Marcas<br/>IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p>                             |  <p><b>BOTÃO DO TIMER C/ 13 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156321</b><br/>Botão do timer C/ 13 programas<br/>Marcas<br/>IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p> |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER S/ NUMERAÇÃO</b><br/><b>SKU: 1156322</b><br/>Botão do timer S/ numeração<br/>Marcas<br/>IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p> |  <p><b>TAMPA DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156324</b><br/>Tampa do Botão do timer<br/>Marcas<br/>IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p>               |
|  <p><b>BOTÃO O TIMER</b><br/><b>SKU: 1156325</b><br/>Botão o timer<br/>Marcas<br/>IGNIS, PHILIPS, WHIRLPOOL</p>                           |  <p><b>BOTÃO DO TIMER VEIO CURTO</b><br/><b>SKU: 1156497</b><br/>Botão do timer Veio Curto<br/>Marcas<br/>NEWPOL</p>                            |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER VEIO COMPRIMIDO</b><br/><b>SKU: 1156498</b><br/>Botão do timer Veio Comprimido<br/>Marcas<br/>NEWPOL</p>            |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156499</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas<br/>NEWPOL</p>                                                  |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156500</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas<br/>NEWPOL</p>                                            |  <p><b>TAMPA DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156501</b><br/>Tampa do Botão do timer<br/>Marcas<br/>NEWPOL</p>                                |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BOTÃO DO TERMOSTATO VEIO COMPRIMIDO</b><br/><b>SKU: 1156503</b><br/>Botão do Termostato Veio Comprimido<br/>Marcas NEWPOL</p> |  <p><b>BOTÃO DO TIMER VEIO COMPRIMIDO</b><br/><b>SKU: 1156505</b><br/>Botão do timer Veio Comprimido<br/>Marcas NEWPOL</p> |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER VEIO CURTO</b><br/><b>SKU: 1156506</b><br/>Botão do timer Veio Curto<br/>Marcas NEWPOL</p>                     |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156507</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas NEWPOL</p>                                 |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156508</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas NEWPOL</p>                                           |  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156510</b><br/>Excêntrico do Botão do timer<br/>Marcas NEWPOL</p>     |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156512</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas NEWPOL</p>                                         |  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156513</b><br/>Excêntrico do Botão do timer<br/>Marcas NEWPOL</p>   |
|  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156515</b><br/>Excêntrico do Botão do timer<br/>Marcas NEWPOL</p>             |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156602</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas PHILCO</p>                               |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156604</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas PHILCO</p>                                         |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156606</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas PHILCO</p>                               |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156607</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas PHILCO</p>                                                 |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156609</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas PHILCO</p>                                                 |
|  <p><b>BOTÃO DO TERMOSTATO</b><br/><b>SKU: 1156610</b><br/>Botão do Termostato<br/>Marcas PHILCO</p>                                       |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156611</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas PHILCO</p>                                                 |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156612</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas PHILCO</p>                                                 |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156650</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas PHILCO, SMEG</p>                                           |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER VEIO COMPRIMIDO</b><br/><b>SKU: 1156701</b><br/>Botão do timer Veio Comprimido<br/>Marcas SANGIORGIO</p>           |  <p><b>BOTÃO DO TIMER VEIO CURTO</b><br/><b>SKU: 1156703</b><br/>Botão do timer Veio Curto<br/>Marcas SANGIORGIO</p>                     |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156704</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas SANGIORGIO</p>                                           |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156831</b><br/>Botão do timer<br/>Marcas AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>                             |
|  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156837</b><br/>Excêntrico do botão do timer<br/>Marcas AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p> |  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156840</b><br/>Excêntrico do botão do timer<br/>Marcas AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156841</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>                               |  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156842</b></p> <p>Excêntrico do botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>   |
|  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156847</b></p> <p>Excêntrico do botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>   |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156848</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>                               |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156849</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>                               |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156850</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>                               |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156851</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>                             |  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156852</b></p> <p>Excêntrico do botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p> |
|  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156853</b></p> <p>Excêntrico do botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p> |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156854</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>                             |
|  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156855</b></p> <p>Excêntrico do botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p> |  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156857</b></p> <p>Excêntrico do botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156859</b></p> <p>Excêntrico do botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>   |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156860</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>                               |
|  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156861</b></p> <p>Excêntrico do botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>   |  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156862</b></p> <p>Excêntrico do botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>   |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156863</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>                               |  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156865</b></p> <p>Excêntrico do botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>   |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156971</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>                             |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156973</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p>                             |
|  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156974</b></p> <p>Excêntrico do Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p> |  <p><b>EXCÊNTRICO DO BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156984</b></p> <p>Excêntrico do Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI</p> |
|  <p><b>BOTÃO DO TERMOSTATO</b><br/><b>SKU: 2223960</b></p> <p>Botão do Termostato<br/>Marcas</p> <p>ARCELIK, BEKO</p>                              |                                                                                                                                                                                                                                        |