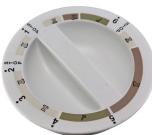


 BOTÃO DO TIMER SKU: 1156108 Botão do timer Marcas CANDY, HOOVER, ZEROWATT	 BOTÃO DO TIMER SKU: 1156109 Botão do timer Marcas CANDY, HOOVER, TEKA, ZEROWATT
 BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA SKU: 1156114 Botão do timer p/ Máquina de Lavar Louça Marcas CROLLS, SUPER SER	 BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA SKU: 1156130 Botão do timer p/ Máquina de Lavar Louça Marcas ASPES, EDESA, FAGOR
 BOTÃO DO TIMER 11PROG. SKU: 1156131 Botão do timer 11prog. Marcas FAGOR	 BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA C/ 5 PROGRAMAS SKU: 1156132 Botão do timer C/ 5 programas p/ Máquina de Lavar Louça Marcas ASPES, EDESA, FAGOR
 BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA C/ 6 PROGRAMAS SKU: 1156133 Botão do timer C/ 6 programas p/ Máquina de Lavar Louça Marcas ASPES, EDESA, FAGOR	 BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA SKU: 1156134 Botão do timer p/ Máquina de Lavar Louça Marcas ASPES, EDESA, FAGOR
 BOTÃO DO TIMER SEM NUMERAÇÃO SKU: 1156135 Botão do timer sem numeração Marcas ASPES, EDESA, FAGOR	 BOTÃO DO TIMER SKU: 1156137 Botão do timer Marcas ASPES, EDESA, FAGOR