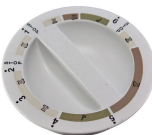


|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156108</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>CANDY, HOOVER, ZEROWATT</p>                                                                                     |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156109</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>CANDY, HOOVER, TEKA, ZEROWATT</p>                                                                             |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA</b><br/><b>SKU: 1156114</b></p> <p>Botão do timer<br/>p/ Máquina de Lavar Louça<br/>Marcas</p> <p>CROLLS, SUPER SER</p>                                   |  <p><b>BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA</b><br/><b>SKU: 1156130</b></p> <p>Botão do timer<br/>p/ Máquina de Lavar Louça<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>                               |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER 11PROG.</b><br/><b>SKU: 1156131</b></p> <p>Botão do timer 11prog.<br/>Marcas</p> <p>FAGOR</p>                                                                                       |  <p><b>BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA C/ 5 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156132</b></p> <p>Botão do timer C/ 5 programas<br/>p/ Máquina de Lavar Louça<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p> |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA C/ 6 PROGRAMAS</b><br/><b>SKU: 1156133</b></p> <p>Botão do timer C/ 6 programas<br/>p/ Máquina de Lavar Louça<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p> |  <p><b>BOTÃO DO TIMER P/ MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA</b><br/><b>SKU: 1156134</b></p> <p>Botão do timer<br/>p/ Máquina de Lavar Louça<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>                             |
|  <p><b>BOTÃO DO TIMER SEM NUMERAÇÃO</b><br/><b>SKU: 1156135</b></p> <p>Botão do timer sem numeração<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>                                                           |  <p><b>BOTÃO DO TIMER</b><br/><b>SKU: 1156137</b></p> <p>Botão do timer<br/>Marcas</p> <p>ASPES, EDESA, FAGOR</p>                                                                                     |